



## Para abrir a gaveta:



Para abrir a gaveta,  
insira a chave na lateral  
direita;

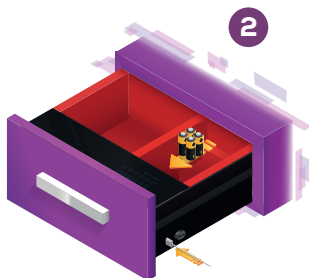


Insira as quatro pilhas AA  
na parte interna da gaveta  
ou conecte uma fonte de  
alimentação USB;

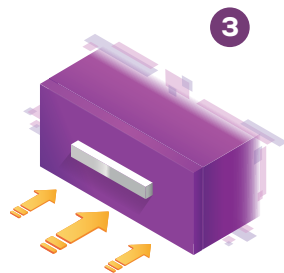


Fechete a gaveta;



Abra a gaveta até onde  
for possível, sem  
forçá-la;

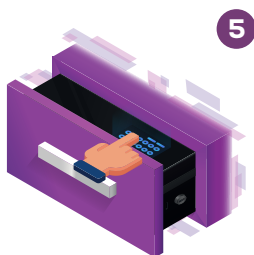

Para que o painel se ilumine,  
clique em qualquer tecla;

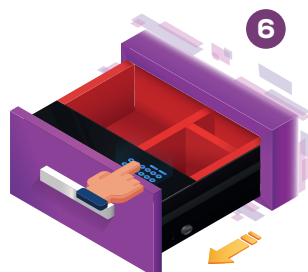

Insira a senha \*1234#.

## Alterando a senha:

- 1) Abra a gaveta utilizando as instruções citadas acima;
- 2) Aperte o botão de RESETAR, localizado na parte interna da gaveta, acima do local das pilhas;
- 3) Digite 1234# logo após, tecele duas vezes NOVA SENHA# (A senha deve conter no mínimo 4 e no máximo 6 dígitos)
- 4) Caso ocorra um erro, utilize uma chave para abrir a gaveta;
- 5) Existe também a possibilidade de resetar o produto, apertando o botão de RESETAR por mais de 5 segundos. O sistema irá emitir 2 bipes, confirmando que a operação foi bem sucedida.